



Consola ^{WeatherLink}

GUÍA DEL USUARIO

DAVIS ®

Índice

Introducción..	. 03	Capítulo 4: Navegación por la consola.	.. 08
QUÉ HAY EN LA CAJA	... 03	SU PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	... 08
Capítulo 1: Prepárate	... 04	TIEMPO ACTUAL PESTAÑA DE INICIO	... 09
CONFIGURE EL CONJUNTO DE SENSORES DE SU ESTACIÓN METEOROLÓGICA	... 04	TABLA GRÁFICA	... 10
REUNIR LOS IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN	... 04	TABLA DE DATOS	... 11
REGÍSTRATE EN WEATHERLINK.COM	... 04	CUENTA	... 11
Capítulo 2: Configuración de la consola WeatherLink	.04	1. Información sobre la cuenta	... 11
ENCENDIDO Y CONEXIÓN A WI-FI Y WEATHERLINK.COM ...	04	2. Configuración de la consola	... 11
CONFIGURAR DISPOSITIVOS	... 05	3. Personalizar la pantalla	... 11
CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE VISUALIZACIÓN	... 06	• Configuración de la consola	... 13
CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	... 06	• Alarmas	... 14
CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA CONSOLA	... 06	• Información del dispositivo	... 14
USO DE LA CONSOLA	... 06	• Condiciones generales	... 14
Capítulo 3: Montaje de la consola	... 07	Capítulo 5: Solución de problemas y preguntas frecuentes..	. 15
ELIJA LA UBICACIÓN DE LA CONSOLA	... 07	CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO DE DAVIS	... 16
MONTAJE DE LA CONSOLA EN LA PARED	... 07	Apéndices	... 17
UTILIZAR LA CONSOLA SOBRE UNA MESA, ESTANTERÍA O ESCRITORIO	... 07	APÉNDICE A: DATOS METEOROLÓGICOS	... 17
		APÉNDICE B: ESPECIFICACIONES	... 21
		APÉNDICE C: ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS	... 22
		APÉNDICE D: CONFIGURACIÓN DEL REPETIDOR INALÁMBRICO	... 24

Introducción

¡Ya está aquí!

Su Consola WeatherLink de nueva generación revolucionará su forma de acceder, analizar y comprender los datos meteorológicos hiperlocales comunicados por su conjunto de sensores Vantage Pro2™ o Vantage Vue®.

Para empezar, estas son algunas de las interesantes características de esta consola.


- **Sofisticada y elegante pantalla táctil en color:** Navega fácilmente y personaliza tu vista directamente en la pantalla de la consola.
- **Visualización de datos:** Acceda a todos los datos de sus sensores, desde la temperatura hasta el viento y la lluvia, tanto en línea como registrados en WeatherLink.com. Añada una consola adicional a cualquier habitación (dentro del alcance de transmisión).
- **Gráficos personalizados:** Visualice cualquiera de los datos de sus sensores en forma de gráfico.
- **Conexión Wi-Fi:** Empuje sus datos a la nube WeatherLink para acceder a sus datos en el sitio web WeatherLink. Utilice la aplicación WeatherLink y únase a la mayor red mundial de estaciones meteorológicas personales y comparta sus datos en todo el mundo.
- **Recogida de datos:** Vea los datos de hasta 8 estaciones transmisoras, incluso 8 conjuntos de sensores independientes.
- **Alarmas:** Configura cientos de alarmas diferentes para múltiples funciones simultáneamente.
- Almacena años de datos históricos con tasas de actualización de archivos locales configurables. Esta consola ofrece años de datos y análisis incluso

sin conexión a Internet. (Depende de la frecuencia de actualización).

- **Hogar inteligente:** Conecta tus datos a Alexa, Google Assistant u otros dispositivos IoT/inteligentes.

QUE HAY EN LA CAJA

- Consola WeatherLink
- Soporte de pared
- Soporte de mesa
- Adaptador de CA y cable (sin adaptador con el modelo USB)
- Kit de hardware

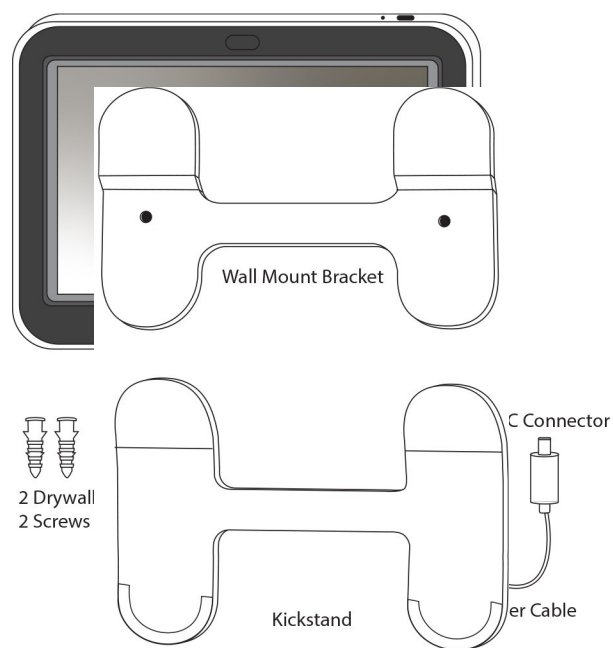

Capítulo 1: Prepárese

1. CONFIGURE EL CONJUNTO DE SENSORES DE SU ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Si usted ha comprado su Consola WeatherLink junto con un nuevo conjunto de sensores Vantage Pro2 o Vantage Vue, usted debe configurar primero su conjunto de sensores y tenerlo funcionando. Haga esto siguiendo las instrucciones incluidas con su conjunto de sensores, pero podría ser más fácil si espera a montar el conjunto de sensores en el exterior.

Si ya tienes un conjunto de sensores Vantage Pro2 o Vantage Vue instalado y funcionando, no necesitas desmontarlo.

2. REUNIR LOS IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN.

Necesitará saber con qué número de ID está transmitiendo su conjunto de sensores. El ajuste de fábrica por defecto es ID1, pero es posible que haya cambiado este ajuste. Si tiene más de una estación transmisora, cada una estará configurada con un ID diferente y deberá saber qué estación está transmitiendo con qué ID.

Consejo: Si tiene un conjunto de sensores Vantage Pro2, el ID se ajusta moviendo los interruptores DIP en el refugio del transmisor de su conjunto de sensores.

Si dispone de un conjunto de sensores Vantage Vue, el ID se ajusta pulsando el botón ID del transmisor.

Consulte el manual del conjunto de sensores si necesita más información.

~~información sobre cómo confirmar o cambiar su número de identificación.~~

3. REGÍSTRATE EN WEATHERLINK.COM.

No se requiere una cuenta WeatherLink para esta Consola. Se trata de una pantalla de datos totalmente funcional y potente, almacenamiento, y por sí sola. Sin embargo, su uso con una cuenta WeatherLink añadirá beneficios considerables, incluyendo el acceso a sus datos en su teléfono u ordenador, la opción de almacenar y acceder a sus datos de archivo en un archivo seguro de datos

en la nube, la posibilidad de compartir sus datos con otros, y la oportunidad de formar parte de la comunidad global WeatherLink de Davis del tiempo.

estaciones. La cuenta básica es gratuita, pero puedes ampliarla a Pro o Pro+ para disfrutar de más funciones.

Capítulo 2: Configure su Consola WeatherLink

ENCIENDA Y CONECTE A WI-FI Y WEATHERLINK.COM


1. Enchufe la Consola a la corriente alterna mediante el adaptador de CA y el cable de alimentación. La Consola es alimentada por CA, con batería de reserva. La batería de reserva está destinada a mantener el registro de datos cuando no hay alimentación de CA y durará menos de un día.

En la parte posterior de la consola, retira el soporte de plástico y el embalaje de cartón.

Enchufa el conector USB A en el adaptador de CA y el conector USB C en el puerto de la parte posterior de la Consola. A continuación, enchufa el conector de CA a la corriente alterna. Introduce el cable en el canal situado debajo de la toma USB C.

La consola se encenderá automáticamente.

Nota: Necesitarás tu contraseña Wi-Fi.

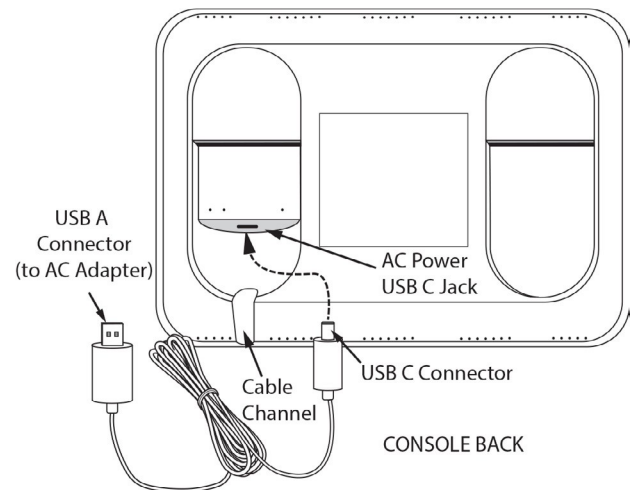

2. Aparecerá la pantalla de Instalación de la Consola. Asegúrese de tener preparada una lista de las ID de transmisor de su conjunto de sensores y de cualquier otra estación transmisora (como un sensor de temperatura/humedad independiente instalado en un transmisor de sensor). Pulse **Iniciar Instalación**.
3. Sigue las indicaciones para conectarte a tu Wi-Fi.

Consejo: Si el dispositivo no encuentra su red Wi-Fi, asegúrese de que ha introducido la contraseña correcta y de que se está conectando a una red de 2,4 GHz. No se conectará a una red de 5 GHz. A continuación, intente **repetir estos pasos**.

Nota: La consola utiliza Wi-Fi para actualizar el firmware en el primer uso, así como para mantener una hora muy precisa. Deberá conectarse a Wi-Fi incluso si no tiene intención de cargar sus datos a WeatherLink.com. Después de la configuración, la Consola no necesitará conectarse a Wi-Fi, excepto para obtener actualizaciones automáticas de firmware que se producen automáticamente a las 3:00 a.m. hora local cuando están disponibles. Sin embargo, puedes configurarlo sin Wi-Fi. Elige Usar modo Offline y salta al paso 6.

4. Espere mientras la consola instala las últimas actualizaciones. Esto puede tardar hasta 30 minutos.
5. La siguiente pantalla le permitirá crear o iniciar sesión en su cuenta WeatherLink. Cree su cuenta, inicie sesión en una cuenta existente u omita esta sección.
6. Establezca la latitud y longitud de su estación. Puedes usar el mapa para encontrar tu ubicación si tu consola está conectada a Wi-Fi, y la latitud, longitud y elevación se establecerán automáticamente.

Consejo: Asegúrese de que la elevación está correctamente ajustada a la elevación de su Consola, no a la de su conjunto de sensores. El barómetro está alojado en la Consola y cambia rápidamente con la elevación. Si su Consola está en una habitación de arriba, asegúrese de añadir esa elevación.

7. Seleccione el país, la zona horaria, la hora y la fecha (la hora debería ajustarse automáticamente si se utiliza en modo en línea) y elija ver la hora en formato de 24 o 12 horas. Pulse **Siguiente**.

CONFIGURAR DISPOSITIVOS

Las siguientes pantallas le permitirán configurar la Consola para "escuchar" sus transmisores.

1. Haga clic en el ID en el que está configurado su conjunto de sensores.
2. En la siguiente pantalla, elija el tipo de estación, como Vantage Vue o Vantage Pro2.
3. Introduzca un nombre para esta estación, como Mi Vantage Vue o Sensor de humedad de bodega.
4. Asegúrese de que la configuración del Colector de Lluvia coincide con el tipo de colector de lluvia de su estación (0,01 pulgadas o 0,2 milímetros). Seleccione cualquier sensor adicional que pueda tener en su conjunto de sensores o transmisor. Por ejemplo, si tiene un Vantage Pro2 Plus, elija Rad Solar y UV.
5. **Ajustes avanzados:** Esta pantalla le permite añadir un valor de lluvia anual a la fecha. (Por ejemplo, si está configurando este dispositivo en marzo, puede insertar los datos de lluvia que ya tenga de enero y febrero). Si ha añadido un repetidor, o una segunda estación de viento o un anemómetro de terceros, configúrelos en esta pantalla.

También puede calibrar la temperatura, la humedad o el viento utilizando esta pantalla. Tenga en cuenta que los sensores Davis son bastante precisos y que normalmente no es necesario calibrarlos. (Consulte las preguntas más frecuentes sobre calibración, página 15)

6. Pulse **Guardar** y, a continuación, **Guardar** de nuevo para volver a la pantalla Configurar dispositivos. Continúe añadiendo las estaciones transmisoras que tenga en su sistema. Su Consola puede "escuchar" hasta 8 transmisores diferentes.
7. Cuando haya terminado, pulse **Siguiente**.

DAVIS | Climate Weather Instruments
WeatherLink
Dale a tu Consola un nombre corto, como Casa de Bob o El tiempo en Aspen Cottage.
Pulse **Siguiente**.

CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE DESPLAZAMIENTO

Asegúrese de que los formatos de visualización son los que desea. Pulse **Siguiente**.

AJUSTES DE LA UNIDAD DE MEDIDA

Asegúrese de que las medidas de las unidades son las que desea. Pulse **Siguiente**.

CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA CONSOLA

1. En esta pantalla, puede cambiar la Frecuencia de archivo local de 5 minutos por defecto a 1 minuto, 15 minutos, 30 minutos o 50 minutos. En esta pantalla también puede cambiar la Tasa de archivo en línea.

Nota: Comprender las velocidades de transmisión de datos

Su consola mostrará los datos actuales, además de almacenarlos internamente y, opcionalmente, cargar los datos en la nube WeatherLink Cloud para que pueda verlos en la aplicación o el sitio web WeatherLink.

Condiciones actuales: Los datos del conjunto de sensores se transmiten cada 2,5 segundos. Consulte Intervalos de actualización de los sensores, página 22.

Datos de archivo: Los datos históricos, o de `archivo`, se almacenan tanto en la consola, llamados datos de archivo "Local" y, opcionalmente, a la nube WeatherLink, llamados datos de archivo "en línea".

La tasa de archivo "local" se refiere a la frecuencia con la que se registran los datos de archivo en la base de datos interna de la Consola. La frecuencia de archivo predeterminada de la Consola es cada 5 minutos. Cuanto más frecuentemente se añadan datos a la base de datos, más rápido se llenará ésta. Sin embargo, la robusta base de datos de la Consola almacenará datos históricos durante años antes de empezar a sobrescribir los datos más antiguos.

La Tasa de Archivo "En Línea" es la frecuencia con la que la Consola carga datos para su visualización y almacenamiento en línea en WeatherLink.com. Esta tasa de archivo depende del tipo de plan WeatherLink que haya seleccionado. El valor por defecto es de 15 minutos. Puede cambiarla en la Consola o en WeatherLink.com.

Consejo: Para obtener tarifas de archivo en línea con una frecuencia superior a 15 minutos, debe ser abonado Pro o Pro+.

Puedes actualizar a Pro o Pro+ en WeatherLink.com.

2. También puede establecer cuándo desea que comience su temporada anual de lluvias. Por ejemplo, si la temporada de lluvias comienza en abril, es posible que desee iniciar las acumulaciones anuales el 1 de abril en lugar del 1 de enero.
3. Elija si desea que su Consola siga la iluminación ambiental y cambie automáticamente el brillo en función de los niveles de luz de la habitación. También puedes elegir tú mismo el nivel de brillo mediante el control deslizante.
4. Pulse **Siguiente**.

USO DE LA CONSOLA

En las pantallas siguientes, seleccione el uso principal de su Consola. Elija hogar o empresa. Esta información nos ayuda a diseñar mejor el hardware, el software y los servicios. Pulse **Siguiente**.

La instalación ha finalizado. Debería ver los datos en la pantalla en un plazo de 2 a 5 minutos.

Capítulo 3: Montaje de la consola

ELIJA LA UBICACIÓN DE LA CONSOLA


Usted querrá colocar su Consola WeatherLink en un lugar donde sea accesible y la pantalla sea fácil de leer. Puede montarse en una pared o utilizarse sobre una mesa, estantería o escritorio.

Para obtener las lecturas más precisas:

- Evite colocar la Consola bajo la luz directa del sol. Esto puede causar lecturas erróneas de temperatura y humedad interior y puede dañar la unidad.
- Evite colocar la Consola cerca de radiadores o rejillas de calefacción/aire acondicionado.
- Si va a montar la consola en una pared, elija una pared interior. Evite las paredes exteriores que tienden a calentarse o enfriarse según el clima.
- Evite colocar la consola cerca de grandes aparatos metálicos, como frigoríficos, televisores, calefactores o aparatos de aire acondicionado.

MONTAJE DE LA CONSOLA EN LA PARED

1. Utilice el soporte de pared incluido con la consola.
2. Utilice los orificios para marcar los agujeros de los tornillos en la pared. Utilice un nivel para asegurarse de que los agujeros están nivelados entre sí.
3. Utilice un taladro y una broca de 2,5 mm (7/64") para realizar dos orificios guía para los tornillos.
4. Utilice un martillo para golpear con cuidado el anclaje para paneles de yeso en el orificio hasta que el collar del anclaje para paneles de yeso quede al ras de la superficie de la pared. Tenga cuidado de no introducir el collar del anclaje de paneles de yeso por debajo de la superficie de la pared.

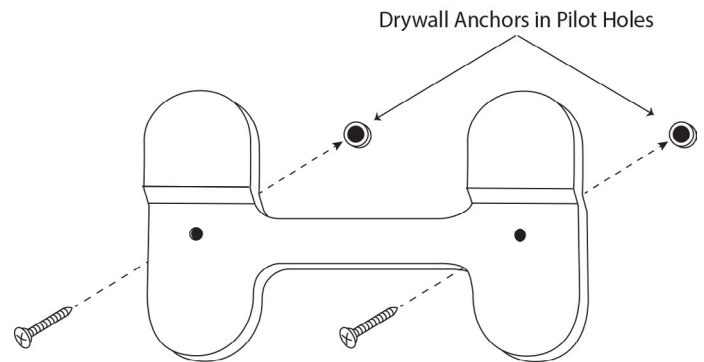


5. Coloque el soporte en la pared y utilice un destornillador de cabeza Philips y los tornillos incluidos para montar el soporte como se muestra.

6. Deslice la consola hacia abajo sobre el soporte.

UTILIZAR LA CONSOLA SOBRE UNA MESA, ESTANTERÍA O ESCRITORIO


Utilice el soporte de mesa incluido. Inserte el soporte en la parte posterior de la consola. Hay "topes" en las patas para evitar que se deslice.

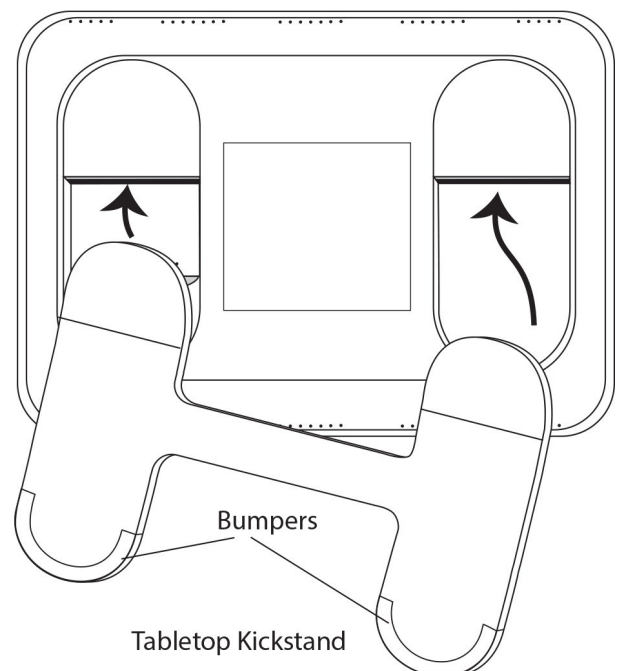

Capítulo 4: Navegación por la consola

SU PANTALLA DE DESPLAZAMIENTO

La pantalla de visualización personalizable te permitirá ver de un vistazo la información que más te interesa.

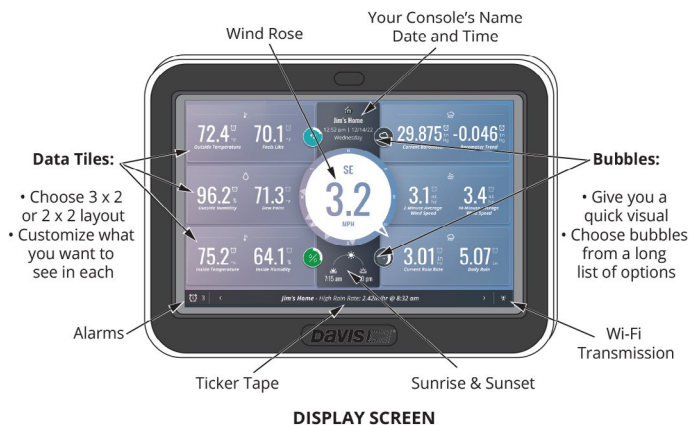


La pantalla de visualización contiene todos los datos meteorológicos actuales que necesita, así como la fecha y la hora, la salida y la puesta del sol, las alarmas y el teletipo. Verá los datos en tiempo real a medida que llegan de los sensores. El área del ticker tape ofrece mensajes informativos sobre alarmas activas, pilas bajas en el conjunto de sensores, resincronización con el conjunto de sensores y mucho más. (Y en una buena tormenta, ¡busque el mensaje "lloviendo a cántaros"!)

También puede ver cuántas alarmas ha configurado; el número aparecerá junto al reloj en la esquina inferior izquierda de la pantalla de visualización.

La disposición puede personalizarse para mostrarle los datos que más le interesan. Elija una disposición de 3 X 2 para un total de 6 diferentes baldosas, más la rosa de los vientos central. Dentro de cada baldosa puede elegir hasta 2 aspectos diferentes. (Por ejemplo, Exterior Temperatura y humedad exterior en una baldosa).

O elige la disposición 2 X 2 para 4 baldosas diferentes, más el centro rosa de los vientos, con dos o un solo aspecto en cada una.

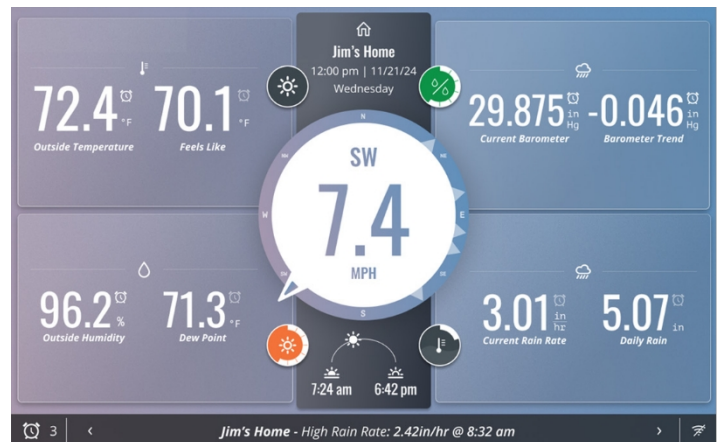

Consejo: ¿Quiere que su consola sea más fácil de leer desde el otro lado de la habitación? Elige la disposición 2 X 2 con un solo aspecto en cada mosaico. Los valores mostrados serán más grandes, por lo que será más fácil verlos desde lejos. También puedes elegir el modo de Alto Contraste para que sea aún más fácil de ver.



Nota: Todos sus datos, tanto si decide mostrarlos en la pantalla como si no, siguen actualizándose. Puede acceder a ellos en la pantalla Datos. Puede cambiar la pantalla en cualquier momento.


Nota: Para personalizar la pantalla, consulte **Personalizar la pantalla** en la página 11.

TIEMPO ACTUAL PESTAÑA DE INICIO

Pulse sobre la zona con el símbolo de **la Casa** en la parte superior de la pantalla para acceder a las distintas pestañas.



Esto le llevará a la primera pestaña:
la pantalla de inicio de Tiempo Actual.

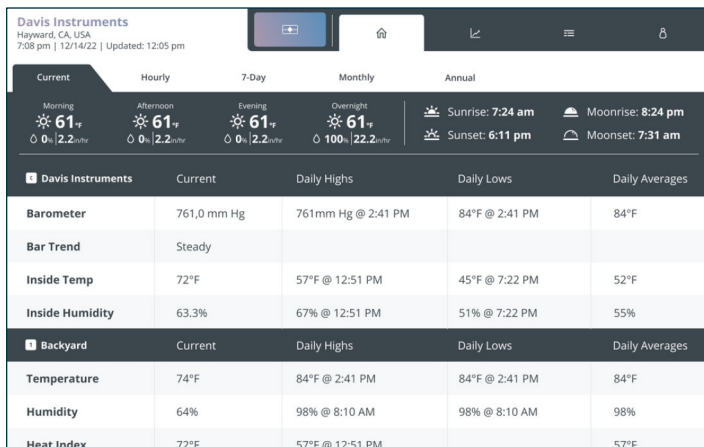


Esta pantalla le ofrece todos los detalles del tiempo actual, incluidos el amanecer y el atardecer, y las máximas, mínimas y medias diarias, así como la previsión para hoy. Desplázate hacia abajo para ver los datos actuales de todos tus sensores.

Si está en línea (es decir, ha iniciado sesión en WeatherLink.com), también obtendrá el historial y las previsiones horarias, de 7 días, mensuales y anuales.

- Pulse la pestaña "Por hora" para ver los datos históricos hora a hora de hace 24 horas, y las previsiones hacia adelante hora a hora durante 24 horas. Desplázate a derecha e izquierda para ver más datos.


- En la esquina inferior derecha, pulse el botón "Saltar a actual" para mover el divisor "ahora" al centro del gráfico.

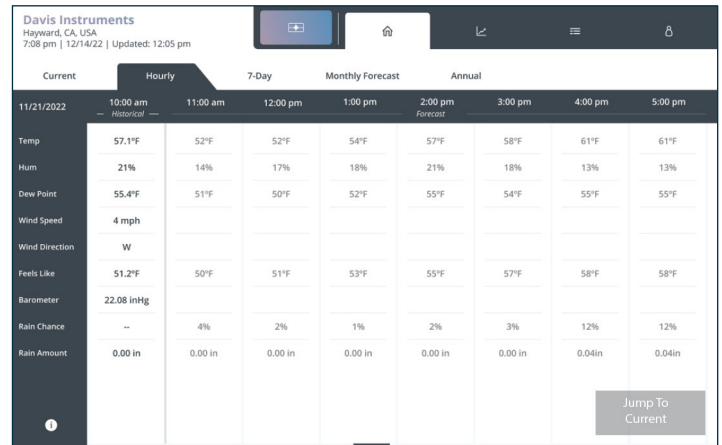

- Pulse la pestaña "7 días" para ver gráficos de datos para 7 días con datos históricos reales de días pasados y previsiones para días futuros. Utiliza las flechas < y > de la parte superior del gráfico para retroceder o avanzar el inicio de la semana. Los días en el pasado mostrarán sus datos históricos, mientras que los días en el futuro mostrarán las previsiones.



- Pulse la pestaña "Mensual" para ver los datos meteorológicos de cada día del mes. En la parte superior de la página, verá la temperatura media máxima y mínima, así como las precipitaciones y cualquier récord establecido este mes hasta la fecha. En el calendario verá las temperaturas máximas y mínimas reales, las previsiones, la humedad y los datos de precipitaciones de los días pasados. Para los días futuros, verá las temperaturas máximas y mínimas previstas, la humedad, las previsiones y los datos de precipitaciones. Utilice las flechas < y > para desplazarse a los meses del pasado o del futuro.

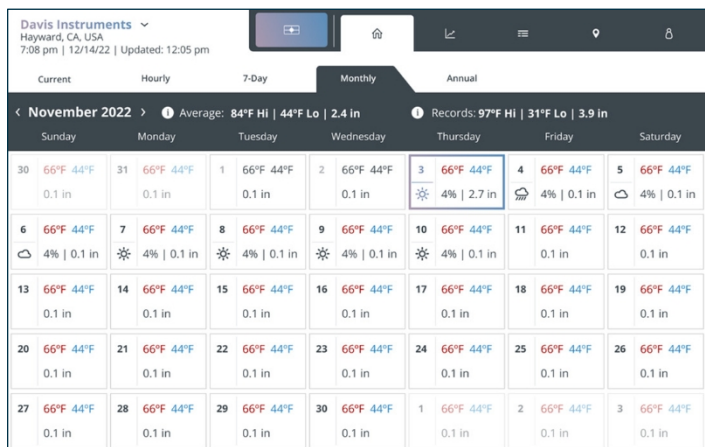

- Pulse la pestaña "Anual" para ver la información climatológica de su zona. Desplácese hacia abajo para ver los gráficos de temperatura y precipitaciones tanto de la media climatológica como de los datos de su estación.

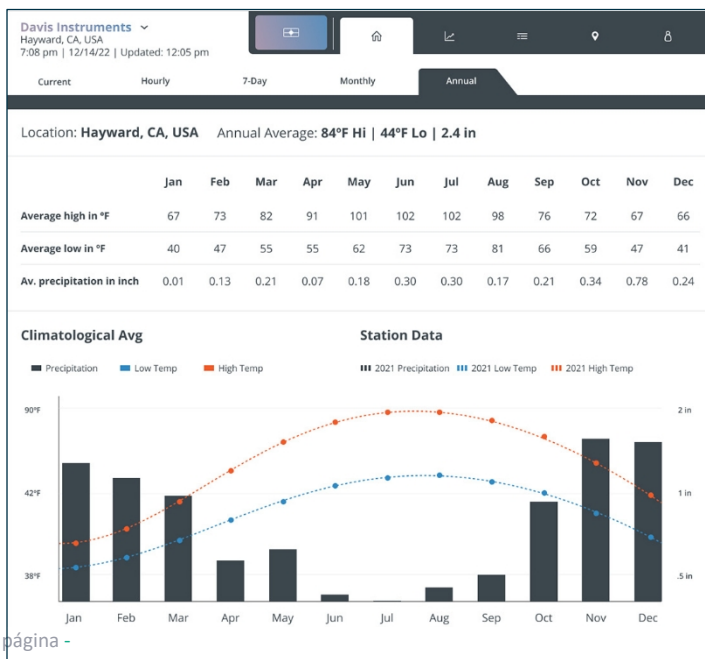


TABLA GRÁFICA



Pulse sobre el símbolo del gráfico para abrir la pantalla Gráfico.



En esta página, puede representar gráficamente sus datos meteorológicos durante el periodo que seleccione. Puedes tocar la línea del gráfico para obtener datos precisos de cada punto representado.


1. Para elegir uno o dos parámetros que desee representar gráficamente, pulse el símbolo Datos: Elija los parámetros que desea representar gráficamente, como Temperatura alta, Temperatura baja o Punto de rocío.
2. Para elegir la fecha y el intervalo que desea representar gráficamente, haga clic en los símbolos de Calendario y de intervalo de tiempo: Puede elegir entre 1 hora y 1 año a partir de cualquier fecha/hora. Marque la opción "Mostrar automáticamente el último intervalo de tiempo establecido" para empezar. hacia atrás desde ahora. Si desmarca la casilla, puede seleccionar una fecha y hora de inicio. El gráfico mostrará los datos desde esta hora de inicio hacia adelante durante el periodo que elijas. Por ejemplo, si elige comenzar el 21 de noviembre de este año, durante 3 días, a partir de las 14.00 horas, se mostrará un gráfico de datos desde el 21 de noviembre a las 14.00 horas hasta el 24 de noviembre a las 14.00 horas.
3. Pulse **Guardar**.

TABLA DE DATOS

Pulse el símbolo de datos  para abrir la pantalla Datos.

Davis Instruments
Hayward, CA, USA
7:08 pm | 12/14/22 | Updated: 12:05 pm

Data 7/21/22	My Console			Frontyard			Roof	
	Humidity %	Hi Temp °F	Lo Temp °F	Hi Temp °F	Lo Temp °F	Temp °F	Hi Temp °F	Lo Temp °F
7/21/2022 - 12:05 am	41	59	59	59	59	59	59	59
7/21/2022 - 12:10 am	50	54	54	54	54	54	54	54
7/21/2022 - 12:15 am	59	44	44	44	44	44	44	44
7/21/2022 - 12:20 am	40	46	46	46	46	46	46	46
7/21/2022 - 12:25 am	70	56	56	56	56	56	56	56
7/21/2022 - 12:30 am	81	45	45	45	45	45	45	45
7/21/2022 - 12:35 am	72	45	45	45	45	45	45	45
7/21/2022 - 12:40 am	62	65	65	65	65	65	65	65
7/21/2022 - 12:45 am	65	45	45	45	45	45	45	45
7/21/2022 - 12:50 am	66	45	45	45	45	45	45	45
7/21/2022 - 12:55 am	67	45	45	45	45	45	45	45
7/21/2022 - 1:00 pm	71	46	46	46	46	46	46	46
7/21/2022 - 1:05 pm	61	46	46	46	46	46	46	46

Esta pantalla muestra los datos de archivo o históricos de cualquier día seleccionado. Puede elegir los datos que desea ver pulsando el símbolo de datos  en la esquina superior izquierda, y el día y la hora de inicio pulsando el símbolo de calendario situado debajo.

Desplázate hacia abajo y de lado a lado para ver todos los datos de la base de datos de tu Consola correspondientes a ese día.

CUENTA

Pulse el símbolo Cuenta  para abrir la pantalla Cuenta.

John Doe (Doe224)
jMills@gmail.com

Account Information

Edit your account settings

Save


Billing Information	First Name: John	Country: United States of America
Device Configuration	Last Name: Doe	Address 1: 2424 Fake St.
Customize Display	Username: JohnDoe94	Address 2: Address 2
Settings	Email: jdoe94@gmail.com	City: Sacramento
Alarms	Password: *****	State: California
Device Information	Subscription: Pro+ (10)	Postal Code: 94203
Terms and Conditions		

En la parte superior izquierda verás tu nombre, tu nombre de

usuario y tu dirección de correo electrónico.

Nota: La pantalla de la cuenta te permite editar o añadir información de la cuenta, personalizar tu Pantalla, cambiar la configuración de la consola, establecer alarmas y gestionar tu dispositivo.

Nota: Si utiliza su consola sin cargarla en WeatherLink.com, modo "offline", el menú será diferente.



Pestaña Cuenta Elementos del menú

1. Información sobre la cuenta

Toque esta opción para editar la información de su cuenta, como su nombre, dirección o dirección de correo electrónico. También se muestra el estado de su suscripción a WeatherLink y cuándo vence el plazo para renovarla. Toque el lápiz para editar el campo.

2. Configuración de la consola

Toca esta opción para ver el nombre de tu Consola, la red Wi-Fi, la ubicación y la zona horaria. Para editar, pulse el lápiz.

3. Personalizar la pantalla

Para personalizar su Pantalla, pulse el elemento de menú Personalizar Pantalla.

1. Elige la disposición. Elige una disposición de 3 X 2 para un total de 6 baldosas diferentes, más la rosa de los vientos central. Dentro de cada mosaico, puede elegir hasta 2 puntos de datos diferentes. (Por ejemplo, Temperatura exterior y Humedad exterior en una baldosa).
O elige la disposición 2 X 2 para 4 baldosas diferentes, más la rosa de los vientos central, con dos o un solo aspecto en cada una.
2. Puedes activar el modo de alto contraste para facilitar la visualización.



3. Pulse el botón **Personalizar pantalla** en la parte superior derecha para guardar su elección de diseño y pasar a la página de opciones de mosaico y burbuja.

Consejos de visualización: ¿Quiere que su consola sea más fácil de leer desde el otro lado de la habitación? Elija la disposición 2 X 2 con un solo punto de datos en cada corbata. Los valores mostrados serán más grandes, por lo que será más fácil verlos desde lejos. Active el contraste alto para facilitar aún más la visualización.

Mantenga los puntos de datos con los valores más largos mostrados, como el barómetro en las esquinas donde hay más espacio disponible. Puede que notes que la rosa de los vientos central invade un poco las dos baldosas de la fila



4. Elija los puntos de datos que desea ver en cada mosaico.

Empezando por la baldosa superior izquierda, elija el parámetro que desea ver: Temperatura/Humedad, Viento, Barómetro, Lluvia, Solar/UV, Humedad de las hojas y Temperatura del suelo, o Previsión diaria actual. Pulse Editar para ver sus opciones para cada parámetro en una vista previa visual o en una vista de lista.

Por ejemplo, si elige tener Temperatura/Humedad en el azulejo superior izquierdo, en esta página puede elegir si quiere Exterior e Interior Temperatura en la baldosa, o Temperatura exterior y punto de rocío, o sólo Temperatura exterior.

5. Asegúrese de seleccionar el sensor correcto. (Por ejemplo, la temperatura exterior de su conjunto de sensores; la temperatura interior de su Consola).
6. Haga clic en **Guardar**.
7. Continúe eligiendo opciones para todos los mosaicos. Puedes ver una vista previa de tu selección en cualquier momento tocando el botón Vista previa en vivo en la parte superior derecha de la página Personalizar pantalla.
8. Personalice también las cuatro "Burbujas meteorológicas". Desplácese hacia abajo para elegir la ubicación de cada burbuja y, a continuación, pulse Editar para elegir un parámetro para esa burbuja. Verá las distintas imágenes gráficas que se mostrarán a medida que cambien los datos a lo largo del día.

Elija un parámetro meteorológico:

- Temperatura
- Humedad
- Índice de calor
- Sensación térmica
- Tendencia barométrica
- UV
- Estado del cielo/Previsión
- Fase lunar

9. Pulse **Siguiente**. Asegúrese de seleccionar el sensor correcto para estos datos y, a continuación, pulse **Guardar**.

Configuración de la consola

Esta opción de menú te permite ajustar tu consola.

Hay tres pestañas en la parte superior de esta pantalla.

1. La pestaña Configuración de la consola le permite cambiar los formatos de visualización para obtener más precisión, calibrar o modificar lo que haya configurado previamente.

- Calibrar temperatura y humedad interior o barómetro.

Nota: Los sensores de Davis Instruments son bastante precisos y no deberían necesitar calibración. Sin embargo, puede hacerlo en esta pantalla.

- Establecer tasa de archivo local

Esta es la frecuencia con la que los datos de archivo se almacenan en la base de datos de la Consola. (NO es la frecuencia a la que se actualizan los datos actuales, ni la frecuencia a la que se almacenan los datos de archivo en WeatherLink.com).

Puede seleccionar 1 minuto, 5 minutos (ajuste por defecto), 15 minutos, 30 minutos o 60 minutos. Recuerde que una frecuencia menor significa que se pueden almacenar más datos y, por lo tanto, pasará más tiempo antes de que se llene la base de datos y se sobrescriban los datos más antiguos.

Consejo: Para comprender mejor la Tasa de Archivo Local, consulte Nota: **Comprender las Tasas de Datos en la página 6.**

- Editar la elevación. La elevación es importante para obtener lecturas precisas de la presión barométrica. La Elevación debe ser lo más cercana posible a la elevación de la propia Consola, que alberga el barómetro. Tenga en cuenta cosas como que la Consola está en una habitación de arriba.
- Editar inicio de año de lluvia anual.
- Establecer la frecuencia de archivo en línea. Se trata de la frecuencia con la que se cargan

WeatherLink Cloud. Algunas frecuencias de actualización más rápidas solo pueden seleccionarse si dispone de una suscripción Pro o Pro+.

- Controla el brillo de la Consola
- Elige Seguimiento de luz ambiente para que la consola cambie el brillo en función de la luz disponible en la habitación.

2. La pestaña Unidades de medida le permite personalizar las unidades de medida que prefiera.

- **Temperatura:** Fahrenheit o Celsius
- **Humedad del suelo:** Kpa, bar o cb
- **Viento:** millas por hora, nudos, kilómetros por hora o metros por segundo
- **Lluvia y ET:** pulgadas o milímetros
- **Elevación:** Pies o metros
- **Barómetro:** inHg, mmHg, mb, hPa

3. La pestaña Formato de visualización le permite elegir cómo desea ver la información en la pantalla.

- Idioma
- Formato de fecha
- Formato de hora
- Formato numérico
- Resolución de pantalla
- Alarmas

Alarmas

Esta opción de menú le permite configurar cualquier número de alarmas para cualquier parámetro. Por ejemplo, puede configurar una alarma para que le notifique cuando la temperatura exterior se acerque al punto de congelación, o cuando la humedad interior alcance el umbral seleccionado. Cuando ocurre la condición para la cual usted fijó una alarma, la Consola le notificará listando la condición en el área de cinta de teletipo de la Pantalla (cuando su Consola muestra la pantalla de Visualización) y con un alarma sonora si lo desea. Puedes elegir el sonido y el volumen de la alarma acústica.

Consejo: El volumen y el sonido se pueden ajustar para cada alarma individualmente. Esto significa que puedes tener un sonido que indique que se ha activado la alarma de lluvia y otro que indique que se ha activado la alarma de temperatura.

En esta pantalla hay dos pestañas:

Utiliza la pestaña **Establecer alarma** para configurar tus alarmas.

1. Para configurar una alarma, introduzca un valor umbral en el parámetro que elija. Por ejemplo, en los campos Temperatura exterior, introduzca 33 °F en el campo "Lo".
2. Haga clic en el símbolo Sonido de alarma para seleccionar un sonido de alarma y el volumen y para previsualizar el sonido.
3. Haga clic en Guardar para guardar la alarma.
4. Para desactivar la alarma, pulse el símbolo Desactivar alarma que aparecerá en la pantalla. De lo contrario, se apagará sola al cabo de un minuto.



Utilice la pestaña **Historial de alarmas** para ver una lista de las alarmas que se han producido y cuándo.

Información sobre el dispositivo

Esta opción de menú le permite ver información sobre su consola y sus transmisores. En la parte superior de la pantalla, verás el firmware de la consola, el sistema operativo y el módulo de radio.

Nota: Tanto la consola como el sistema operativo se actualizan automáticamente a las 3:00 a.m. hora local cuando están disponibles.

También verás información de diagnóstico sobre tu Consola y el conjunto de sensores, incluyendo:

Consola:

- Intensidad de la señal Wi-Fi
- Si la Consola está conectada a Wi-Fi
- Carga de la batería

Sensor Suite (u otra estación transmisora):

- Intensidad de la señal de radio
- Si está conectado a la consola
- Estado de la batería del conjunto de sensores

Haga clic en la flecha > situada junto a su conjunto de sensores para obtener más información de diagnóstico.

También puede elegir **Restablecer valores de fábrica** en esta pantalla. Utilice esta opción para restablecer la configuración de fábrica de la Consola. **Tenga en cuenta que todos los datos de su Consola se perderán si la restablece.**

Condiciones generales

Lea la Política de privacidad de Davis Instruments.

Para volver a la pantalla Pantalla en cualquier momento, pulse el símbolo Pantalla.



Capítulo 5: Solución de problemas y preguntas frecuentes

erróneas?

No. Si tiene un conjunto de sensores Vantage Pro2, es importante que desconecte los cables de los sensores cuando realice tareas de mantenimiento en el conjunto de sensores.

Mis lecturas meteorológicas parecen erróneas. ¿Cómo puedo calibrar mi consola?

Los sensores Davis vienen calibrados de fábrica para garantizar su precisión y normalmente no necesitarán ninguna calibración. No se recomienda comparar sus datos con informes de TV u otras fuentes porque los datos meteorológicos varían según el microclima. Sin embargo, si cree que su Consola necesita calibración, vaya a la pestaña Cuentas, después pulse Configuración de Consola, después pulse Estaciones y Sensores. Desplácese hasta el número de ID de su estación y pulse Editar. En la página de detalles del sensor, pulse Configuración avanzada. En la siguiente pantalla, puede introducir las calibraciones de temperatura y humedad exterior, y viento. Para calibrar la temperatura y humedad interior, en la pestaña Cuentas, pulse Configuración de Consola.

¿Por qué no oigo la alarma acústica cuando se dispara una alarma?

La pantalla principal debe estar abierta para oír la alarma acústica.

En la página de diagnósticos, la intensidad de mi señal de radio muestra "regular". ¿Está bien?

Sí. La intensidad de la señal es una lectura en tiempo real y puede fluctuar. Regular y buena son indicadores de una intensidad suficiente. Puedes comprobarlo mirando el porcentaje de recepción.

¿Cómo desactivo una alarma?

Cuando se active una alarma, verá una notificación en la zona de la cinta de teletipo de la pantalla de visualización. Para silenciar la alarma acústica, pulse el símbolo Alarma desactivada. La alarma se apagará sola al cabo de un minuto si no la apaga.

¿Puedo borrar algunos datos como las puntas de lluvia

¿Cuánto durará la batería de reserva si me quedo sin corriente alterna?

Menos de un día.

¿Por qué no puedo ver las previsiones?

Las previsiones localizadas basadas en Internet sólo están disponibles cuando estás en modo Online. (Conectado a WeatherLink.com).

¿Puedo alimentar mi consola desde un puerto USB de mi ordenador?

No. El puerto USB del ordenador no suministra suficiente energía.

Utiliza el adaptador de CA de 2 A incluido.

¿Necesito conectarme a una red Wi-Fi?

No, la consola funcionará como un dispositivo independiente. Sin embargo,

El Wi-Fi es necesario para mantener la hora exacta en la consola y para las actualizaciones del firmware. (NO necesita haber iniciado sesión en WeatherLink.com; sólo necesita estar conectado a Wi-Fi).

No estoy seguro de si debo cargarlo en WeatherLink.com. Puedo configurarlo más tarde?

Sí, puede crear una cuenta WeatherLink.com en cualquier momento ahora o en el futuro. Sin embargo, la fecha de inicio de sus datos en WeatherLink.com será cuando cree y conecte su Consola a su cuenta.

Si me desconecto de la cuenta WeatherLink.com y me vuelvo a conectar más tarde, ¿se enviarán los datos almacenados en la Consola a WeatherLink.com?

Sí. Cuando vuelva a conectarse, los datos almacenados en su Consola se enviarán a su cuenta WeatherLink.com.

¿Qué significan los modos "Offline" y "Online"?

El modo Offline te mantiene conectado a Wi-Fi para garantizar la conexión a Internet todo el tiempo pero desconectado de WeatherLink.com.

En línea significa que su Consola está conectada a Wi-Fi y también conectada a su cuenta en WeatherLink.com. Esto le dará acceso a actualizaciones en directo en su aplicación móvil y su página en WeatherLink.com, así como a previsiones especializadas basadas en Internet.

Su Consola también puede funcionar offline y off Wi-Fi como un dispositivo autónomo.

¿Cómo puedo cambiar mi red Wi-Fi?

Vaya a la pestaña Cuenta y pulse Configuración de la consola. Pulse el botón de Configuración de la red junto a tu red.

¿Puedo retransmitir desde una consola Vantage Pro2 o Vantage Vue más antigua?

Sí. Tu consola antigua es un transmisor útil que puede retransmitir a la nueva. Consulta las Guías del Usuario de las Consolas Vantage Pro2 o Vantage Vue originales para aprender a configurar tu antigua consola para que retransmita en su propio número de ID. Elige cualquier ID abierto.

Necesitará configurar su Consola WeatherLink para escuchar este ID de transmisor. La antigua consola se convertirá en una de sus "Estaciones y Sensores". Para añadirla, vaya a Cuentas seleccione Configuración de Consola y, a continuación, Estaciones y Sensores. Pulse el número de ID en el que la antigua consola está retransmitiendo. En la siguiente pantalla, elige Vantage Pro2 o Vantage Vue dependiendo de tu conjunto de sensores.

CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO DE DAVIS

Si tiene preguntas sobre la instalación o el funcionamiento de su Consola WeatherLink, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Davis. Estaremos encantados de ayudarle.

En línea: www.davisinstruments.com Consulte manuales de usuario, especificaciones de productos, notas de aplicación, actualizaciones de software y mucho más.

Correo electrónico: support@davisinstruments.com

Si lo necesita, también puede llamar a nuestro equipo de asistencia al

510 732-7814, de lunes a viernes, de 7.00 a 17.30 h, Hora del Pacífico.

Apéndices

APÉNDICE A: DATOS METEOROLÓGICOS

Refiérase a este apéndice para aprender más sobre las variables meteorológicas que son medidas, mostradas y registradas por su Consola. Algunas variables meteorológicas requieren sensores opcionales.

Viento

El anemómetro mide la velocidad y la dirección del viento. La Consola calcula un promedio de 10 minutos de velocidad del viento y

Dirección dominante del viento en 10 minutos. La velocidad media del viento en 10 minutos se muestra en el ticker de la Consola siempre que se haya seleccionado viento en la Consola. Las últimas seis direcciones de viento dominantes de 10 minutos se incluyen en la pantalla de viento de la rosa de los vientos.

Temperatura

El conjunto de sensores aloja el sensor de temperatura exterior en una carcasa ventilada y blindada que minimiza la radiación solar.

error de temperatura inducido por la radiación. La consola aloja el sensor de temperatura interior. Hay sensores de temperatura adicionales disponibles para estaciones inalámbricas y pueden medir hasta ocho ubicaciones.

Temperaturas aparentes

Su Consola calcula tres lecturas de temperatura aparente: Sensación Térmica, Índice de Calor, y el Índice de Temperatura/Humedad/Sol/Viento (THSW). Las temperaturas aparentes utilizan datos meteorológicos adicionales para calcular lo que el cuerpo humano percibe que es la temperatura en esas condiciones.

Sensación térmica

La sensación térmica tiene en cuenta cómo afecta la velocidad del viento a nuestra percepción de la temperatura del aire. Nuestro cuerpo calienta las moléculas de aire circundantes transfiriendo el calor de la piel. Si no hay movimiento de aire, esta capa aislante de moléculas de aire caliente permanece junto al cuerpo y ofrece cierta protección frente a las

moléculas de aire más frío. Sin embargo, el viento arrastra el aire caliente que rodea el cuerpo. Cuanto más rápido sopla el viento, más rápido se lleva el calor y más frío se siente. El viento tiene un efecto de calentamiento a temperaturas más altas.

Índice de calor

El Índice de Calor utiliza la temperatura y la humedad relativa para determinar lo caliente que "se siente" realmente el aire. Cuando la humedad es baja, la temperatura aparente será inferior a la temperatura del aire, ya que la transpiración se evapora rápidamente para enfriar el cuerpo. Sin embargo, cuando la humedad es alta (es decir, el aire está más saturado de vapor de agua), la temperatura aparente "se siente" más alta que la temperatura real del aire, porque la transpiración se evapora más lentamente.

Índice de temperatura/humedad/sol/viento (THSW)

El índice THSW utiliza la humedad y la temperatura como para el índice de calor, pero también incluye los efectos de calentamiento del sol y los efectos de enfriamiento del viento (como la sensación térmica) para calcular una temperatura aparente de lo que "se siente" al sol. El Índice THSW requiere un sensor de radiación solar.

Humedad

La humedad en sí se refiere simplemente a la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Sin embargo, la cantidad total de vapor de agua que puede contener el aire varía con la temperatura y la presión atmosférica.

La humedad relativa tiene en cuenta estos factores y ofrece una lectura de la humedad que refleja la cantidad de vapor de agua que hay en el aire como porcentaje de la cantidad que el aire es capaz de sujeción. Por lo tanto, la humedad relativa no es en realidad una medida de la cantidad de vapor de agua en el aire, sino una relación entre el contenido de vapor de agua del aire y su capacidad. Cuando utilizamos el término humedad en el manual y en la pantalla, nos referimos a la humedad relativa.

Es importante saber que la humedad relativa cambia con la temperatura, la presión y el contenido de vapor de agua. Una parcela de aire con capacidad para 10 g de vapor de agua que contiene 4 g de vapor de agua, la humedad relativa sería del 40%. Si se añaden 2 g más de vapor de agua (para un total de 6 g) cambiaría la humedad al 60%. Si esa misma parcela de aire se calienta para que tenga capacidad para 20 g de vapor de agua, la humedad relativa desciende al 30% aunque el contenido de vapor de agua no cambie.

La humedad relativa es un factor crucial para determinar la cantidad de evaporación de las plantas y las superficies húmedas, ya que el aire caliente con poca humedad tiene una gran capacidad para absorber vapor de agua adicional.

Punto de rocío

El punto de rocío es la temperatura a la que debe enfriarse el aire para que se produzca la saturación (100% de humedad relativa), siempre que no hay cambios en el contenido de vapor de agua. El punto de rocío es una medida importante para predecir la formación de rocío, escarcha y niebla. Si el punto de rocío y la temperatura están próximos al final de la tarde, cuando el aire empieza a enfriarse, la niebla durante la noche. El punto de rocío también es un buen indicador del contenido real de vapor de agua del aire, a diferencia de la humedad relativa, que tiene en cuenta la temperatura del aire. Un punto de rocío alto indica un alto contenido de vapor de agua; un punto de rocío bajo indica un bajo contenido de vapor de agua. Además, un punto de rocío alto indica una mayor probabilidad de lluvia, tormentas fuertes y tornados.

También puede utilizar el punto de rocío para predecir la temperatura mínima nocturna. Siempre que no se esperen nuevos frentes durante la noche y que la humedad relativa de la tarde sea mayor o igual al 50%, el punto de rocío de la tarde le dará una idea de la temperatura mínima que puede esperar durante la noche, ya que el aire nunca puede estar más frío que el punto de rocío. El punto de rocío es igual a la temperatura del aire cuando la humedad = 100%.

Lluvia

Su conjunto de sensores Vantage Pro2 o Vantage Vue utiliza un colector de lluvia de cuchara basculante que mide 0.01" o 0.2mm por cada punta de la cuchara. Su Consola registra los datos de lluvia en las mismas unidades en que se miden y convierte los totales registrados en las unidades de visualización seleccionadas (pulgadas o milímetros) en el momento en que se muestran.

Cuatro variables distintas registran los totales de lluvia: "tormenta de lluvia", "lluvia diaria", "lluvia mensual" y "lluvia anual". Los cálculos del índice de lluvia se basan en el intervalo de tiempo entre cada punta de cubo, que es cada incremento de lluvia de 0,01" o 0,2 mm.

Presión barométrica

El peso del aire que compone nuestra atmósfera ejerce presión sobre la superficie de la Tierra. Esta presión se conoce como presión atmosférica. Generalmente, cuanto más aire hay sobre una zona, mayor es la presión

atmosférica, esto significa que la presión atmosférica cambia con la altitud.

Por ejemplo, la presión atmosférica es mayor a nivel del mar que en la cima de una montaña. Para compensar esta diferencia y facilitar la comparación entre lugares con diferentes

altitudes, la presión atmosférica se ajusta generalmente a la presión equivalente a nivel del mar. Esta presión ajustada se conoce como presión barométrica. La Consola mide la presión atmosférica. Cuando usted ingresa la altitud de su ubicación, la Consola almacena el valor de compensación necesario para traducir consistentemente la presión atmosférica en presión barométrica.

La presión barométrica también cambia con las condiciones meteorológicas locales, lo que la convierte en una herramienta de previsión meteorológica extremadamente importante y útil. Las zonas de alta presión se asocian generalmente con buen tiempo, mientras que las zonas de baja presión se relacionan con mal tiempo. Sin embargo, a efectos de previsión, el valor absoluto de la presión barométrica suele ser menos importante que su variación. En general, el aumento de la presión indica mejora de las condiciones meteorológicas, mientras que la caída de la presión indica un empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Radiación solar

Lo que llamamos "radiación solar actual" se conoce técnicamente como Radiación Solar Global, una medida de la intensidad de la radiación solar que llega a una superficie horizontal. Esta irradiancia incluye tanto la componente directa del sol como la componente reflejada del resto del cielo. La lectura de la radiación solar da una medida de la cantidad de radiación solar que incide sobre el sensor de radiación solar en un momento dado, expresada en vatios/metro cuadrado (W/m²). La radiación solar requiere el sensor de radiación solar.

Radiación UV (ultravioleta)

La energía del sol llega a la tierra en forma de rayos visibles, infrarrojos y ultravioleta (UV). La exposición a los rayos UV puede causar numerosos problemas de salud, como quemaduras solares, cáncer de piel, envejecimiento de la piel, cataratas y puede suprimir el sistema inmunitario. La Vantage Pro2 ayuda a analizar los niveles cambiantes de radiación UV y puede avisar de situaciones en las que la exposición es particularmente inaceptable. La radiación UV requiere el sensor de radiación UV. La consola muestra las lecturas de UV en dos escalas: MEDs e Índice UV.

Nota: Las lecturas UV de su estación no tienen en cuenta cuenta los rayos UV reflejados en la nieve, la arena o el agua, que puede aumentar significativamente su exposición. Las lecturas de UV tampoco tienen en cuenta los peligros de una exposición prolongada a los rayos UV. Las lecturas no sugieren que cualquier cantidad de exposición sea segura o saludable. No utilice su consola para determinar la cantidad de radiación UV a la que se expone. La evidencia científica sugiere que la exposición UV debe evitarse y que incluso dosis bajas de UV pueden ser perjudiciales.

UV MED

MED (dosis eritematosa mínima) se define como la cantidad de exposición a la luz solar necesaria para inducir un enrojecimiento apenas perceptible de la piel en las 24 horas siguientes a la exposición solar. En otras palabras, la exposición a 1 MED provocará un enrojecimiento de la piel. Dado que los distintos tipos de piel se queman a ritmos diferentes, 1 MED para las personas de piel muy oscura es diferente de 1 MED para las personas de piel muy clara.

Tanto la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA) como el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá han desarrollado categorías de tipos de piel que correlacionan las características de la piel con los índices de quemaduras solares.


TABLE A-1: EPA SKIN PHOTOTYPES

Skin Phototype	Skin Color	Tanning & Sunburn history
1 - Never tans, always burns	Pale or milky white; alabaster	Develops red sunburn; painful swelling, skin peels
2 - Sometimes tans, usually burns	Very light brown; sometimes freckles	Usually burns, pinkish or red coloring appears; can gradually develop light brown tan
3 - Usually tans, sometimes burns	Light tan; brown, or olive; distinctly pigmented	Rarely burns; shows moderately rapid tanning response
4 - Always tans; rarely burns	Brown, dark brown, or black	Rarely burns; shows very rapid tanning response

TABLE A-2: ENVIRONMENT CANADA SKIN TYPES AND REACTION TO THE SUN^A

Skin Type	Skin Color	History of Tanning & Sunburning
I	White	Always burns easily, never tans
II	White	Always burns easily, tans minimally
III	Light Brown	Burns moderately, tans gradually
IV	Moderate Brown	Burns minimally, tans well
V	Dark Brown	Burns rarely, tans profusely
VI	Black	Never burns, deep pigmentation

a. Developed by T. B. Fitzpatrick of the Harvard Medical School. More about the Fitzpatrick Skin Types is available in: Fitzpatrick TB. Editorial: the validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Arch Dermatol 1988; 124:869-871

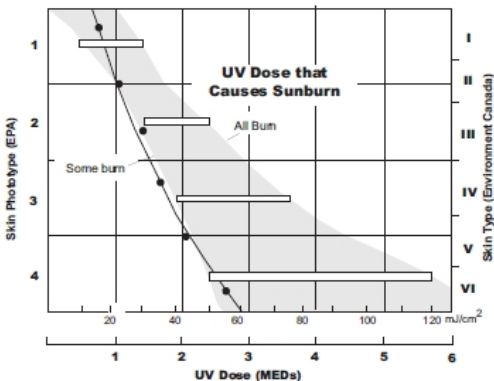

UV Dose and Sunburn - Use this plot to estimate the MED dose leading to sunburn. A person with Type II (Environment Canada) skin type might choose 0.75 MED as the maximum for the day; in contrast, a person with Type V (Environment Canada) Skin Type might consider 2.5 MEDs a reasonable dose for the day. NOTE: the Vantage Pro2 assumes a Fitzpatrick (Environment Canada) Skin Type of II.

Índice UV

La consola también puede mostrar el índice UV, una medida de intensidad definida por primera vez por Environment Canada y adoptada desde entonces por la Organización Meteorológica Mundial. El Índice UV asigna un número entre 0 y 16 a la intensidad UV actual. La EPA de EE.UU. clasifica los valores del índice como se muestra en la tabla A-3. Cuanto más bajo es el número, más baja es la radiación UV. Cuanto menor es el número, menor es el peligro de quemaduras solares. El valor del índice publicado por el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. es una previsión de la intensidad de los rayos UV al mediodía del día siguiente. Los valores del índice que se muestran son mediciones en tiempo real.

TABLE A-3: UV INDEX

Index Values	Exposure Category
0 - 2	Low
3 - 5	Moderate
6 - 7	High
8 - 10	Very High
11+	Extreme

Evapotranspiración (ET)

La evapotranspiración (ET) es una medida de la cantidad de vapor de agua que vuelve al aire en una zona determinada. Combina la cantidad de vapor de agua devuelta por evaporación (de superficies húmedas) con la cantidad de vapor de agua devuelta por transpiración (exhalación de humedad a través de los estomas de las plantas) para obtener un total. En efecto, la ET es lo contrario de las precipitaciones, y se expresa en las mismas unidades de medida (pulgadas, milímetros).

La Consola utiliza datos de temperatura del aire, humedad relativa, velocidad media del viento y radiación solar para estimar la ET, que se calcula una vez por hora. La ET requiere el sensor de radiación solar opcional.

Humedad de la hoja

La humedad de la hoja proporciona una indicación de si la superficie del follaje de la zona está húmeda o seca, indicando el grado de humedad de la superficie del sensor. La lectura de la humedad de la hoja oscila entre 0 (seca) y 15. La humedad de la hoja requiere una estación opcional de humedad/temperatura de la hoja y del suelo y sólo está disponible para las estaciones inalámbricas Vantage Pro2.

Humedad del suelo

La humedad del suelo, como su nombre indica, es una medida del contenido de humedad del suelo. La humedad del suelo se mide en una escala de 0 a 200 centibares y puede ayudar a elegir el momento de regar los cultivos. El sensor de humedad del suelo mide el vacío creado en el suelo por la falta de humedad. Una lectura alta de humedad del suelo indica un suelo más seco; una lectura baja de humedad del suelo significa un suelo más húmedo. La humedad del suelo requiere una estación opcional de humedad/temperatura de hojas y suelo o una estación de humedad del suelo y sólo está disponible para las estaciones inalámbricas Vantage Pro2.

Tiempo

La Consola tiene un reloj y un calendario incorporados para la hora y la fecha. Cuando se conecta a Wi-Fi, el usuario establece la ubicación y la Consola establece automáticamente la hora/fecha actual y la zona horaria, además de determinar si se está utilizando el horario de verano.

APÉNDICE B: ESPECIFICACIONES

Temperatura de funcionamiento de la consola	De +32° a +122° F (de 0° a +50° C)
Temperatura no operativa (almacenamiento)	-20° a +60° C (-4° a +60° C)
Consumo de corriente de la consola	2A máx.
Adaptador de corriente	5 VCC, 2000 mA
Batería de reserva	Polímero de litio
Duración de la batería (sin alimentación de CA)	Menos de un día con la carga completa
Tipo de pantalla de la consola	LED de conmutación en plano
Dimensiones	
Consola	210 mm x 152 mm x 19 mm (8,25" x 6" x 0,75")
Área de visualización	6,75" X 4,25" (171mm x 107mm)
Peso	501 gramos (1,1 libras)

Especificaciones de comunicación inalámbrica y frecuencias de recepción:

EE.UU.	902 - 928 MHz FHSS
UE	868,0 - 868,6 MHz FHSS
Australia, Brasil	918 - 926 MHz FHSS
Nueva Zelanda, Perú	921 - 928 MHz FHSS
India	865 - 867 MHz FHSS
Japón	928,15 - 929,65 MHz FHSS
Taiwán, Pakistán	920 - 925 MHz FHSS

Códigos de identificación disponibles	8
Gama	
Línea de visión	hasta 300 m (1000 pies)
A través de las paredes	De 75 a 120 m (200 a 400 pies)

APÉNDICE C: INTERVALOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS

Intervalos de actualización por sensor

Barómetro	Presión barométrica	1 minuto
	Humedad interior	1 minuto
Humedad	Humedad exterior	50 segundos
	Punto de rocío	10 segundos
Lluvia	Cantidad de lluvia	20 segundos
	Cantidad de lluvia	20 segundos
	Índice de lluvia	20 segundos
Temperatura	Temperatura interior	1 minuto
	Temperatura exterior	10 segundos
	Índice de calor	10 segundos
Viento	Sensación térmica	10 segundos
	Velocidad del viento	2,5 segundos
	Dirección del viento	2,5 segundos
	Dirección de alta velocidad	2,5 segundos
ET	Evapotranspiración	1 hora

Especificaciones por sensor

Las siguientes especificaciones pueden incluir parámetros que requieren sensores opcionales que pueden no estar instalados en su conjunto de sensores.

Variable	Resolución	Gama	Precisión nominal
Presión barométrica**	0,01" Hg; 0,1 mm Hg; 0,1 hPa; 0,1 mb	16" a 32,5" Hg; 410 a 820 mm Hg; 540 a 1100 hPa; 540 a 1100 mb	0,03" Hg; 0,8 mm Hg 1,0 hPa; 1,0 m
Tendencia barométrica (3 horas)	Cambie de ritmo rápidamente: ≥.06" Hg; 1.5 mm Hg; 2 hPa; 2 mb Lentamente: ≥.02" Hg; 0.5 mm Hg; 0.7 hPa; 0.7 mb	5 Posiciones de la flecha: Subida Rápida Subida Lenta Continua Caída Lenta Caída Rápida	
Evapotranspiración (ET)*.	0,01"; 0,1 mm	199,99"; 1999,9 mm	El mayor de 5% o 0,01"; 0,25 mm
Temperatura interior	0,1°F; 0,1°C	+32° a +140°F; 0 a +60°C	0,4°F; 0,2°C
Temperatura exterior	0,1°F; 0,1°C	-40° a +150°F; -40° a +65°C	0,5° F, 0,3°C Pro 1°F; 0,5°C VUE
Temperatura extra	0,1°F; 0,1°C	-40° a +150°F; -40° a +65°C	1°F; 0,5°C
Humedad interior	1%	1 a 100	2% HR
Humedad exterior	1%	1 a 100	2% HR
Humedad extra	1%	1 a 100	2% HR
Punto de rocío	1°F; 1°C	105° a +130°F; -76° a +54°C	2°F; 1°C
Índice de calor	1°F; 1°C	-40° a +165°F; -40° a +74° C	2°F; 1°C
Precipitaciones diarias y tormentosas	0,01"; 0,2 mm	hasta 99,99", 999,8 mm	3% o 1 propina, lo que sea mayor
Precipitaciones mensuales y anuales	0,01"; 0,2 mm (1 mm en totales superiores a 2000 mm)	a 199,99"; 6553 mm	4% o 1 propina, lo que sea mayor
Índice de lluvia	0,01"; 0,1 mm	a 40"/h.; 1016 mm/h.	5% cuando el caudal es inferior a 5"/hr.; 127 mm/hr.
Evapotranspiración (ET) <i>Requiere sensor de radiación solar</i>	0,01"; 0,1 mm	199,99"; 1999,9 mm	mayor del 5% o 0,01"; 0,25 mm
Radiación solar <i>Requiere sensor de radiación solar</i>	1 W/m2	0 a 1800 W/m2	5% de la escala total
Índice UV <i>Requiere sensor UV</i>	0,1 Índice	0,0 a 16,0	5% de la escala total
Dirección del viento	1°	1 a 360	3°
Rosa de los vientos	22.5°	16 puntos de compás.	
Velocidad del viento	1 mph; 1 kt; 0,5 m/s; 1 km/h	0 a 200 mph; 0 a 173 kts 3 a 322 km/h, de 0 a 89 m/s	Mayor de 2 mph/kts; 1 m/s; 3 km/h o 5%.
Sensación térmica	1°F; 1°C	-110° a +135°F -79° a +57°C	2°F; 1°C
Humedad de la hoja <i>(en Leaf & Soil Stn.)</i>	1	0 a 15	0.5
Humedad de la hoja <i>(en Leaf & Soil Stn.)</i>	1 cb	0 a 200 cb	

* La precisión de la temperatura exterior se basa en el propio sensor de temperatura y no en el sensor y el blindaje pasivo juntos. El error inducido por la radiación

Windspeed
solar para el blindaje contra la radiación: +4°F (2°C) al mediodía solar con una velocidad del viento inferior o igual a 2 mph (1 m/s); Cuanto mayor sea la velocidad del viento, menor será el error inducido por la radiación solar.

**Las lecturas de presión barométrica están normalizadas al nivel del mar. Rango de elevación: de -1410' a +15.000'; de -600 a +4660 m.

APÉNDICE D: CONFIGURACIÓN DEL REPETIDOR INALÁMBRICO

Un Repetidor Inalámbrico Vantage Pro2 (#7627) o un Repetidor Inalámbrico de Largo Alcance (#7654) aumentan las distancias de transmisión o mejoran la calidad de transmisión entre una estación y la Consola. Un repetidor recibe información transmitida desde una estación transmisora y la retransmite a la Consola. Dependiendo de la distancia de transmisión, un repetidor o varios repetidores pueden ser usados para recolectar y retransmitir datos meteorológicos. La Consola que se comunica con repetidores debe ser configurada con el ID correcto del Transmisor y el ID del Repetidor antes de que la Consola pueda recibir correctamente la información de la estación.

1. En la pestaña Cuenta, pulse Configuración de la consola y, a continuación, pulse el icono del lápiz en Estaciones y sensores.
2. Desplácese hasta el sensor que desea retransmitir y pulse Editar, a continuación pulse Configuración avanzada.
3. En el campo Repetidor, pulse > y elija el nombre del repetidor que desea que escuche la consola. Si tiene más de que esté más cerca de la Consola. Pulse Guardar cambios.
4. Para comprobar que ha configurado correctamente su consola para recibir el repetidor, espere 15 minutos a que aparezcan los datos.

Advertencia de registro FCC Parte 15 Clase B

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias recibidas, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse girando el equipo encendido y apagado, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El presente aparato cumple las normas CNR de Industria de Canadá aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit

accepter tout brouillage radioelectrique subbi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá Etiqueta de conformidad ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por escrito por Davis Instruments pueden invalidar la garantía y anular la responsabilidad del usuario.

autoridad para utilizar este equipo. FCC

ID: IR2DWW6313U, IC: 3788A-6313U

Información relativa a la exposición a la energía de radiofrecuencia: La antena utilizada para este transmisor debe instalarse a una distancia mínima de 20 cm de todas las personas y no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Davis Instruments, 3465 Diablo Ave., Hayward, CA 94545

Identificador del modelo de fuente de alimentación: FX18B-050200J1 o FX18E-040100J1

Tensión de entrada:	100-240 VCA	Frecuencia de CA de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	5,0 VCC	Corriente de salida:	2.0 A
Potencia de salida:	10.0 W	Eficiencia activa media:	78.7%
Eficiencia a baja carga (10 %):	N/A	Consumo en vacío	<0.1 W

 Declaración de conformidad CE

Directiva 2014/53/UE (RED) y 2014/30/UE (EMC)

Fabricante/responsable: Ingeniero de conformidad de Davis

Instruments

3465 Diablo Ave., Hayward, CA 94545 EE.UU.

Declara que los modelos de consola WeatherLink 6313EU, 6313UK y 6313USB cumplen la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en <https://www.davisinstruments.com/legal>. Cumple con RoHS.

Guía del usuario de la consola WeatherLink

Número de documento: 7395.402 Rev. A 31/12/2022

Para las consolas WeatherLink #6313, 6313EU, 6313UK, 6313USB

Vantage Pro, Vantage Vue y WeatherLink son marcas registradas de Davis Instruments Corp., Hayward, CA. Davis Instruments, 2022. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La gestión de calidad de Davis Instruments cuenta con la certificación ISO 9001.